ONKYO®

デジタルホームシアターシステム **DHT-L1A** 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みい ただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書とともに大切に保管してください。

はじめに 主な特長2 オーディオ機器の正しい使いかた3 取扱い上のご注意8 箱を開けたら、まず9 各部の名称と働き13	
接続をする スピーカーを設置する	
使ってみよう 電源を入れる 21 機器を選んで演奏する 22 ● 一時的に音量を小さくする 23 ● ヘッドフォンで聞く 23 ● 表示部の明るさを変える 24 ● スリープタイマーを使う 24	
楽しむ リスニングモードを楽しむ	
設定する - 時的に各スピーカーレベルを調整する 29 レイトナイト機能を使う	

その他

困ったときは

オンキョーご相談窓口・修理窓口のご案内 35

修理について裏表紙

DHT-L1A(SN 29343436) 1 02.10.15, 2:07 PM

主な特長

- 最新のドルビー*プロロジックII、ドルビーデジタル、DTS**、AAC***デコーダー内蔵
- DVD、ゲーム機、パソコンはもちろん、ビデオやテレビも5.1chサラウンド再生
- 独自のハイクォリティ設計、OMF*1ダイヤフラム採用サテライトスピーカー、J'DRIVE*2 方式サブウーファー(※特許出願中)
- アンプ、サブウーファーが一体化。コンパクトで簡単接続、リモコン付属で簡単操作
- 総合出力200W、映画だけでなく音楽、ゲームも臨場感あふれる迫力サウンド
- 6チャンネルアンプ内蔵
- デジタル入力端子として光3系統、アナログ入力端子2系統
- 見やすい表示部
- オンキョー独自の5つのリスニングモード
- サンプリング周波数96kHz入力に対応

ベクトル リニア

- デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成する新回路VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) をフロント2chに搭載し、飛躍的な音質向上を実現
- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、Dolby、Pro Logic及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ** 本機はデジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 "DTS"、"DTS Digital Surround"は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。
- *** AAC パテントマーキング

Pat.5,848,391 5,291,557 5,451,954 5 400 433 5,222,189 5,357,594 5 752 225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5, 579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5, 592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 5,717,821

※ 独自開発OMFダイヤフラム採用のスピーカーユニット

スピーカーユニットにはOMF(Onkyo Micro Fiber)ダイヤフラムを採用。独自の素材と成形方法によって、振動板に要求される条件(①軽量②高剛性③適度な内部ロス)を最適にバランスさせ、雑音の低減、トランジェント(過渡特性)を向上させています。また、サブウーファー部、サテライトスピーカーは、音質の良い木製キャビネットを採用しています。

※2 コンパクトながら自然で迫力ある重低音、J'DRIVE方式(特許出願中)

サブウーファー部はスピーカーユニット前面の容積を限界まで小さくした特殊な構造を採用し、高い圧力で圧縮膨張した空気を開口部から一気に放出する、いわばジェットエンジンのような空気の流れによって、自然で迫力ある重低音を再現しています。

- OMF[®]の名称、ロゴはオンキヨー(株)の登録商標です。
- VLSCの名称、ロゴはオンキョー(株)の商標です。

カタログ及び包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表わす記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

♪音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの 方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠警告

■ 故障したままの使用はしない -





電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない –



分解禁止

- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点 検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない -



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流 (DC) 電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない -



- 本機の通風孔をふさがないでください。 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの底部、後部、側面などに通風孔があけてあります。次の点に気を付けてご使用ください。
 - 本機を、押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
 - テーブルクロスをかけたり、布団の上に置いて使用しないでください。
 - 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

■ 水のかかるところに置かない -



水場での 使用禁止 ■ 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水ぬれ 禁止 ◆機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない -



● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない -



● 本機の通風孔に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら –





セント

電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない ――



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますので、ご注意ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して 火災・感電の原因となります。

■ 電源コンセントにはサブウーファー以外接続しない -



● ED-L1Aの電源コンセントは、SWA-L1専用です。 他の機器は接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない –





● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない –



電源プラグをコンセントから抜いてください

接触禁止

● 雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

■ 乾電池を充電しない -



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより火災・けがの原因となります。

■ 設置上の注意



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。また、たて置きにした場合に机やラックの端に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。 倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- ◆ 本機の上にものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



- 移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となることがあります。
- この機器は非常に重いので持ち運びは必ず2人以上で行ってください。けがや腰痛の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、接続コードやスピーカーコードをはずしてから行ってください。落下や転倒など、思わぬ事故の原因となることがあります。

■ スピーカーコードは安全な場所へ-



スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。 スピーカースタンドを利用した場合や高い所に置いた場合、壁に掛けた場合など、特にご注意ください。

■スピーカーコードについて -



● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 次のような場所に置かない -



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 使用上の注意 -



- 電源を入れたときは、音量に注意してください。過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 長時間音がひずんだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー 等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな 音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様には ご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となること があります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を 近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、デー タが消失することがあります。

■ 接続について -



● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意・



- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず、プラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜いてください

- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードやスピーカーコードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池について



● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■ 点検・工事について -



電源プラグをコンセント から抜いてください

● お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。



● 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。最寄りの販売店にご相談ください。 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故

障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にで相談ください。

● 電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。



● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。

取扱い上のご注意

■ お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。 スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るか ブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

■ カラーテレビやパソコンとの近接使用について

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。本機は(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

■ 取扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- (1) FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
- (2) 発信器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- 4 マイク使用時のハウリング
- (5) テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- (7) ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

■ メモリー保持について

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が設定した内容などを停電時などに保護するためのものです。本機の電源コードを抜いた状態、またはSWA-L1のPOWERスイッチを切った状態でメモリーを保持できるのは約2週間です。


付属品を確認する

で使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。()内の数字は数量を表しています。

• サブウーファー (SWA-L1)(1)




• サテライトスピーカー (D-L1)(5)

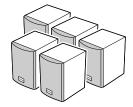

• AVサラウンドセンター (ED-L1A)(1)



サブウーファー用

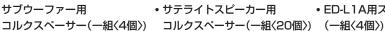


• ED-L1A用スペーサー



• オーディオ用 光デジタルケーブル(1)



•6チャンネルピンコード(1) • リモコン(RC-519S)(1)

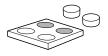


- 乾電池(単3形)(2)



• スピーカーコード(左右フロ ント/センター用) 2.5m(3)



・スピーカーコード(サラウン ド用) 8m(2)

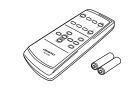

- 壁掛け用スピーカー金具(5)
- 取り付けネジ(5)
- 説明書(1)





- 取扱説明書(本書1)
- 保証書(1)




DHT-L1Aは、サブウーファー(SWA-L1)、サテライトスピーカー(D-L1)およびAVサラウンドセン ター(ED-L1A)の組み合わせで最良の状態になるように設計されております。本体と他のスピーカーと の組み合わせや、他のアンプとサテライトスピーカーとの組み合わせでご使用になった場合の故障につ いては、保証できない場合がありますのでご了承ください。


リモコンの乾電池の入れかたと交換のしかた


- ① ツメを矢印方向に持ち上げて カバーをはずす。
- ②中の極性表示にしたがって、 付属の電池2個をプラス⊕、 マイナス⊝を間違えないように入れる

3 カバーを閉める



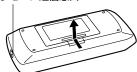

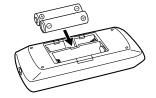


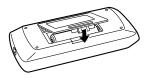

リモコン操作の反応が悪くなったら、2本とも新しい乾電池(単3形)と交換してください。

- ・電池の極性(⊕、一)は、表示通り正しく入れてください。
- 種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、電池を取り出しておいてください。

リモコンの使いかた

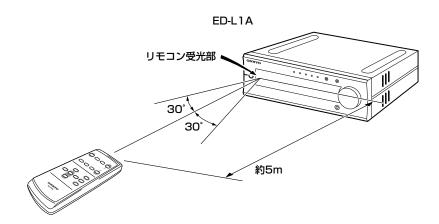

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

スペーサーを貼り付ける

■ ED-L1A用スペーサーについて


スペーサーを使用することにより、すべりにくく安定して設置することができます。


横置きの場合

ED-L1Aを横置きでお使いになるときは、底面の くぼみにED-L1A用スペーサーを貼り付けてくだ さい。

たて置きの場合


ED-L1Aをたて置きでお使いになるときは、側面のくぼみにED-L1A用スペーサーを貼り付けてください。

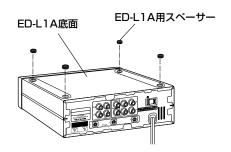

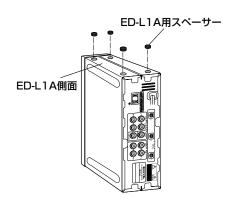

■ サブウーファー用コルクスペーサーについて


よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することにより、すべりにくく安定して設置することができます。

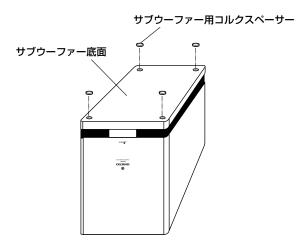


■ サテライトスピーカー用コルクスペーサーについて

よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。


たて置きの場合

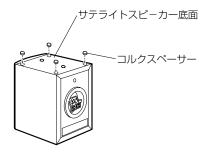

横置きの場合

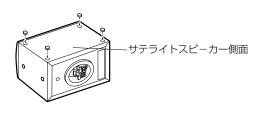

壁に掛けて使用する場合

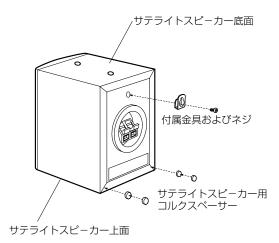

サテライトスピーカーの上下を逆にして使用 します。コルクスペーサーは2枚重ねて2ヶ 所に貼ってください。また、バッジは回転し ますので上下逆にすることができます。


付属の壁掛け用金具を使用するとき

付属のネジを使って金具をサテライトスピーカー背面に取り付けます。壁はその材質、また桟(さん)などの位置により、ネジの保持強度に大きな差が出ますので、取り付けに際しては十分注意してください。

壁につけるネジは頭の直径が10mm以下、 ネジ部の直径が4mm以下で、できるだけ太 く、長いものをご使用ください。(業者の方 にご相談いただくのが安心です)


市販のスタンドなどを使ってサテライトスピーカーを固定するには

サテライトスピーカーには、市販のスタンドや金具を使用できる穴がつけられています。底面にはピッチ60mmでM5用ネジ穴が2個、背面にはM5用ネジ穴1個を設けています。取り付け方法については、ご使用になるスタンドや金具の説明書をご覧ください。スタンドや金具をで使用になるときは、スタンドの厚みなどを考慮して有効ネジ長が7~12mmのものをご使用ください。

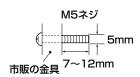


各部の名称と働き

ED-L1A前面パネル

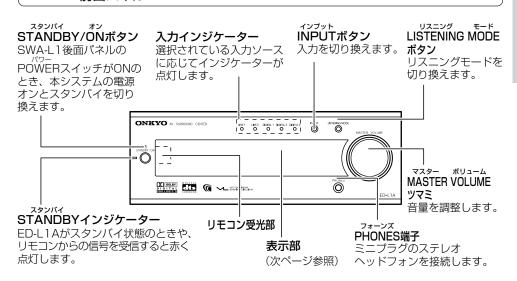


ED-L1A後面パネル

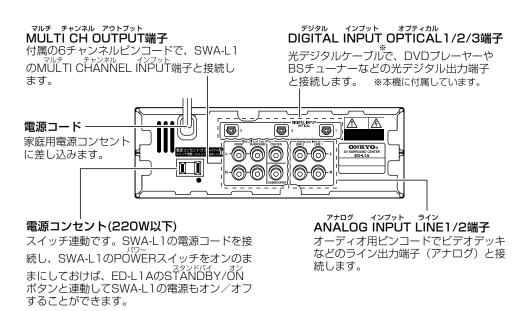


各部の名称と働き

表示部

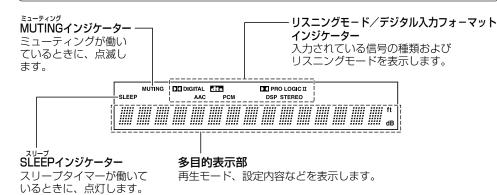


リモコン (RC-519S)

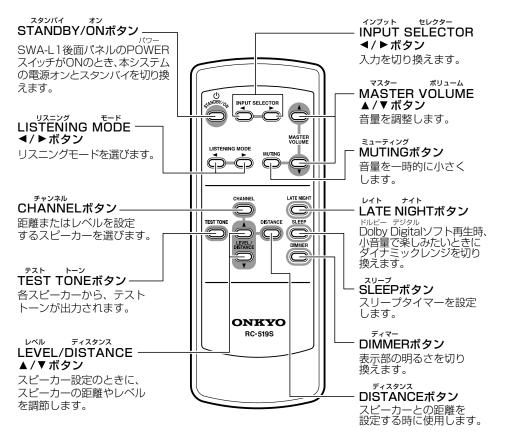


各部の名称と働き

SWA-L1前面パネル

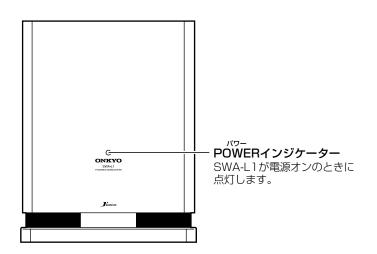

SWA-L1後面パネル

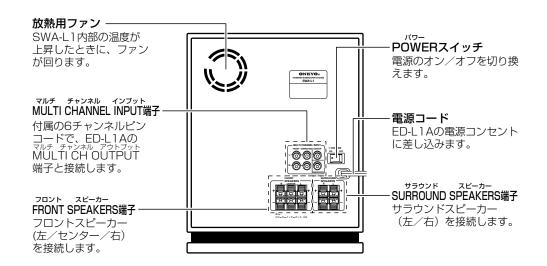


スピーカーを設置する

サブウーファー(SWA-L1)は6チャンネルのアンプを内蔵しており、サブウーファーと5つのサテライトスピーカーを適切に配置することにより、最適なサラウンド再生を楽しむことができます。サテライトスピーカーは、すべて同じ性能です。2つを左右フロントスピーカー、1つをセンタースピーカーとして、2つを左右サラウンドスピーカーとして使用します。

基本的な設置例と各スピーカーの役割

スピーカーの設置方法は、部屋の大きさや壁の材質などによっても違ってきますが、ここでは基本的な 配置例と各スピーカーの役割を紹介します。

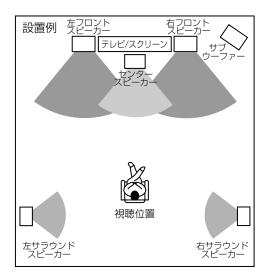

センタースピーカー

できるだけ画面の近くに配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。 センタースピーカーは、左右フロントスピーカーの音源効果や、音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画では特にここからセリフが聞こえます。

左右フロントスピーカー

視聴者の前方に配置します。左右対称が理想です。

- センタースピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。
- ・音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くように配置してください。

左右サラウンドスピーカー

視聴者の横または後に配置します。左右対称が理想です。

音の立体的な動きを表現し、背景をイメージした環境音、また場面を盛り上げる効果音を作り出して臨場感を高めます。

サブウーファー

迫力のある重低音効果を最大限に発揮します。低音のみを出力します。

16

一般的に部屋の隅に設置すると効果が出やすくなりますが、部屋の形状や視聴位置によっても変わりますので、部屋のいろいろな位置に置いてみることをおすすめします。

スピーカーを接続する

接続の前に

付属のスピーカーコードの準備をします。

① スピーカーコードのビニールカバーの先を外します。

②しん線をよじります。

スピーカー端子への接続方法

①レバーを押します。

②しん線を穴の中に入れます。




③ レバーをはなします。



左右フロント、センター、サラウンドスピーカーの接続

スピーカーのプラス(+)とサブウーファー(SWA-L1)のプラス(+)をそれぞれ白線の入っている線で接続します。スピーカーのマイナス(-)とサブウーファーのマイナス(-)をそれぞれ透明の線で接続します。

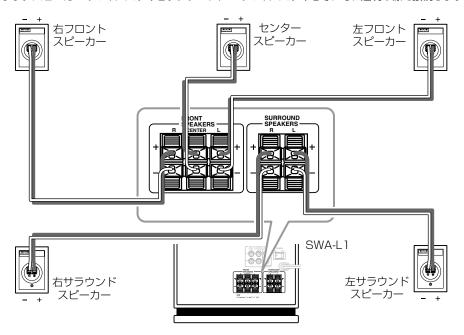

ご注意

プラス(+)とマイナス(-)を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。




危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナスあるいはL、RとCENTERを絶対に接触させないでください。


AVサラウンドセンター(ED-L1A)とサブウーファー(SWA-L1)を接続する

付属の6チャンネルピンコードを使って下図のように各端子を接続します。 電源プラグは、まだ接続しないでください。

□ : 信号の流れ

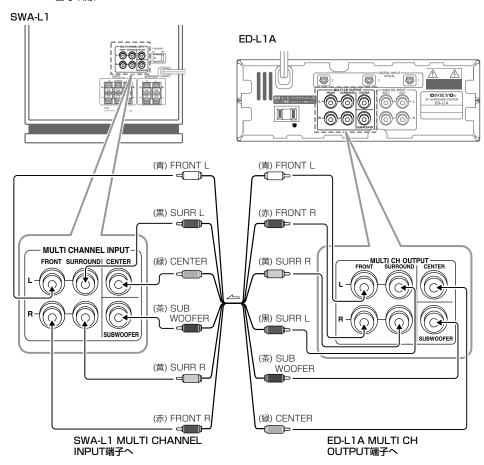

- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- 6チャンネルピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねない でください。音質が悪くなることがあります。

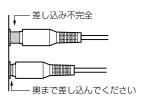

オーディオ機器やゲーム機を接続する

ED-L1Aには3種類のデジタル音声入力端子と2種類のアナログライン入力端子があり、最大で5種類の機器を接続することができます。

- DVDプレーヤーなどでドルビーデジタル、DTSサラウンド信号を再生するためには、DIGITAL INPUT (OPTICAL)端子への接続が必要です。
- パソコンでデジタルサラウンドを楽しむには、デジタル出力(オプティカル)に対応したパソコンや音源ボードが必要です。お手持ちの機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。


すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

アナログ音声機器の接続をする


テレビやビデオデッキのアナログ音声出力端子と本機のLINE INPUT端子を市販のオーディオ用ピンコードで接続します。接続した機器の音声がアナログラウンド再生されます。

ED-L1Aでは、音声接続のみです。 映像接続は映像機器から直接テレビに接続してください。 ED-L1AのANALOG INPUT (LINE)端子は2つありますので2種類の機器が接続できます。 ANALOG INPUT (LINE)端子1、2による性能の違いはありません。 どちらに接続しても同じです。

例)

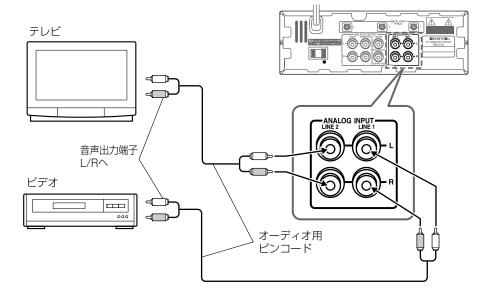

- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねない でください。音質が悪くなることがあります。

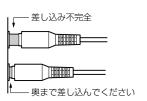

オーディオ機器やゲーム機を接続する

すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

デジタル音声機器の接続をする


DVDプレーヤーやBSデジタルチューナー、ゲーム機、パソコンなどのデジタル音声出力端子(オプティカル)と本機のDIGITAL INPUT (OPTICAL) 端子を付属のオーディオ用光デジタルケーブルで接続します。接続した機器の音声がデジタルでサラウンド再生されます。

本機では音声接続のみです。映像接続は映像機器から直接テレビに接続してください。

本機のDIGITAL INPUT (OPTICAL) 端子は3つありますので、3種類の機器が接続できます。

DIGITAL INPUT (OPTICAL) 端子 1、2、3による性能の違いはありません。 どこに接続しても同じです。


例)

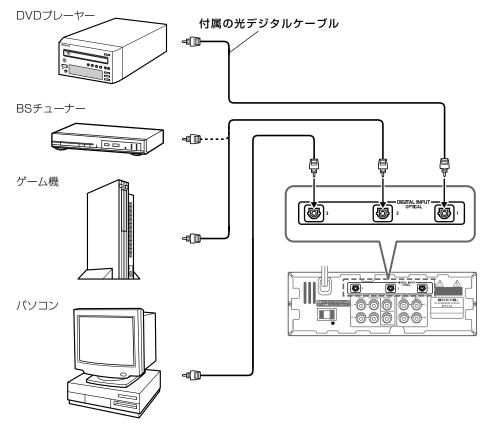

- オーディオ用光デジタルケーブルを使用するときは、折り曲げたり、きつく巻いたりしないでください。
- DIGITAL INPUT端子には、保護用キャップが取り付けられています。接続時は、このキャップを取り外してください。使用しない場合、キャップは必ず元通りに取り付けておいてください。




電源を入れる

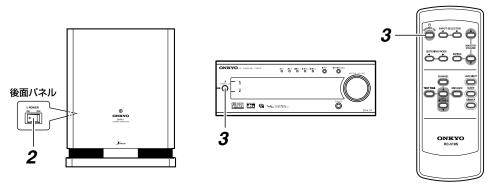

リモコンのボタンはで表示しています。

1 SWA-L1の電源プラグをED-L1A後面の電源コンセントに接続した後、ED-L1A の電源プラグを家庭用電源コンセントに接続する

ED-L1Aの電源プラグは、すべての接続が完了してから家庭用電源コンセントに接続してください。

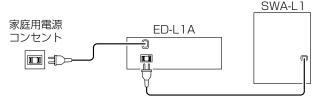

よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に目印線の入っている側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。






ED-L 1 A前面パネルまたはリモコンの STANDBY/ONボタンを押す

ED-L1Aの表示部とSWA-L1のPOWERインジケーターが点灯し、ED-L1Aのスタンバイインジケーターが消灯します。

機器を選んで演奏する



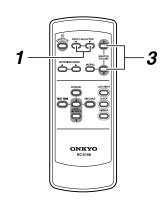

リモコンのボタンはで表示しています。

INPUT INPUT SELECTOR

ED-L1A

UED-L1A

DIG1 DOLBY D

ED-L 1 AのINPUTボタンまたはリモコン のINPUT SELECTOR ◀/▶ボタンを(く り返し)押して、入力を選ぶ

PÍŚN 1: DIGITAL INPUT 1端子に接続された機器 DIG 2: DIGITAL INPUT 2端子に接続された機器 DIG 3: DIGITAL INPUT 3端子に接続された機器 LIN 1: LINE INPUT 1端子に接続された機器 LIN 2: LINE INPUT2端子に接続された機器 約3秒後、選んだ入力とリスニングモードの表示になります。

2

選んだ機器の演奏を始める

3







ED-L1AのMASTER VOLUMEツマミまたはリモコンのMASTER VOLUME▲/▼ボタンで音量を調整する

ボリュームは通常Min·1·2·····78·79·Maxまでの 範囲で調整できます。

機器を選んで演奏する



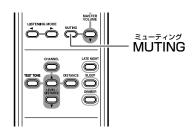

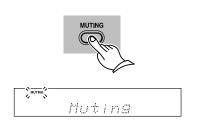


リモコンのMUTINGボタンを押す

表示部に「Muting」が表示され、音量がごく小さく なります。

解除するには…

もう一度MUTINGボタンを押してください。 リモコンのMASTER VOLUME▲/▼ボタンを押 した場合や本機をスタンバイ状態にすると解除さ れます。


ヘッドフォンで聞く

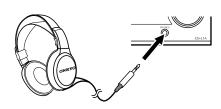

ヘッドフォンのステレオミニプラグをED-L1AのPHONES端子に接続する

- 接続するときは音量を下げてください。
- 音声は自動的にステレオ音声になります。(リスニングモードが「STEREO」になります。)
 ヘッドフォンを抜くと、接続前のリスニングモードに戻ります。
- 「AAC 1+1」の時のみ音声はそのままになります。

機器を選んで演奏する

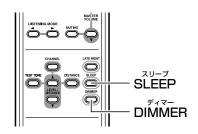

表示部の明るさを変える・・・DIMMER機能



リモコンのDIMMERボタンを押す

押すたびに表示部の明るさが3段階に切り換わります。

スリープタイマーを使う・・・SLEEP機能



スリーフ リモコンのSLEEPボタンを押して、スタン バイ状態になるまでの時間を設定する

「Sleep 90 min」が表示され、90分後にスタンバイ状態になる設定になります。ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が短くなります。

スリープタイマー設定中は、SLEEPインジケーターが点灯します。

残り時間を確かめるには

スリープタイマーが予約されているときにSLEEPボタンを押すとスタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。

ただし、残り時間が10分以下の表示のときに、再びSLEEPボタンを押すとスリープタイマーは解除されます。

スリープタイマーを解除するには

SLEEPインジケーターが消えるまでくり返しSLEEPボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れてください。

リスニングモードについて

本機のサラウンド再生によって、お部屋にいながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わっていただけます。

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためには、スピーカーの設定を行う必要があります。(№29ページ)本機には以下のリスニングモードがあります。

STEREO

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。

DOLBY DIGITAL

DTS (Digital Theater System)

MPEG-2 AAC

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。 DOLBY DIGITALは、四十つク、DTSはロマークのついたDVD、LD、CDなどの再生時に楽しむことができます。MPEG-2 AACは、BSデジタル放送で採用されている音声フォーマットです。この方式のソースの再生時に楽しむことができます。

DOLBY PRO LOGIC II

映画に最適なMOVIEモードと音楽再生に最適なMUSICモードの2つのモードが選択できます。MOVIEモードでは、従来モノラルで帯域の狭かったサラウンドチャンネルがステレオ再生になり、より移動感のある再生が楽しめます。また、Musicモードでは、2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。DOLBY PRO LOGIC II は、DIOLAT SURFOLM マークのついたVHSやDVDビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむことができます。また、MusicモードはCDなどのステレオ音楽やライブを記録したDVDにも適しています。

オンキョー独自のリスニングドモード(DSP)

ドルビーデジタル、DTS、AAC以外の信号を再 生するときは、オンキヨー独自のリスニングモー ドを楽しむことができます。

ORCHESTRA

クラッシックやオペラに適したモード。 センターチャンネルをカットするとともに、音声 イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強 調。大きなホールで聞いているような自然な響き が楽しめます。

アンプラグド UNPLUGGED

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージをつくります。

スタジオ STUDIO-MIX

ロック、ポピュラーミュージックなどに適した モード。パワフルな音響イメージを再現した臨場 感あふれるサウンドは、あなたをあたかもクラブ ハウスにいるような気分にするでしょう。


ティーヴィーロジック TV LOGIC


放送局のスタジオから放映されているテレビ放送 に適したモード。局のスタジオにいるような臨場 感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調 し、会話音声を明瞭にします。

オール チャンネル ステレオ ALL CH ST

BGMとして音楽をかける時に便利なモード。サラウンドスピーカーもフロントスピーカーと同じ音が出て迫力ある音場をお楽しみいただけます。


リスニングモードを使う

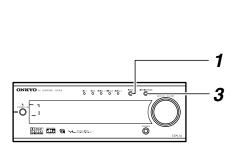

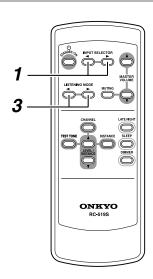

リモコンのボタンはで表示しています。

1

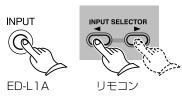

ED-L1AのINPUTボタンまたはリモコンのINPUT SELECTOR ◀/▶ボタンを(くり返し)押し、演奏したい機器を選ぶ

表示部に選んだ入力とリスニングモードが表示されます。


DIGI DOLBY D

2

選んだ機器を演奏する

3



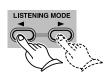

ED-L1AまたはリモコンのLISTENING MODE ◀/▶ボタンを押して、リスニングモードを選ぶ

ボタンを押すたびに、モードが切り換わります。 選べるモードは入力信号の種類によって異なります。 次ページの表をご覧ください。

入力される信号と対応するサラウンドモード

再生するソース	ANALOG/PCM	DOLBY		DTS	MPEG-2 AAC		
フォーマッド ¹	ANALOG/I GIVI	2/0以外	2/0	סום	1+1	2/0	それ以外
ソースとなる ソフト リスニングモード	カセット、CD ビデオ、ラジオ	DVDビデオ		DVDビデオ LD、CD	デジタル衛星放送		放送
STEREO	•	•	•	•		•	•
プロロジックII ムービー PL II MOVIE	•		•			•	
PL II MUSIC	•		•			•	
ドルビー デジタル DOLBY D		•					
DTS				•			
AAC							•
MAIN+SÜB					•		
メイン MAIN (主音声)					•		
SUB (副音声)					•		
ORCHESTRA	•						
アンプラグド UNPLUGGED	•						
STUDIO-MIX	•						
テーヴィー ロジック TV LOGIC	•						
オールチャンネルステレオ ALL CH ST	•						

^{*&}lt;sup>1</sup>フォーマットとは、再生されるソースがいくつのスピーカーから出力されるソース(チャンネル数)かを表わすものです。詳しくは、次ページをご覧ください。


DTS についてのご注意

- DTS対応のCDやLDをLINE INPUT端子のみに接続してアナログ再生すると、DTS信号をそのまま再生するため、ノイズが出力されます。このノイズを再生すると、本機やスピーカーにダメージを与える恐れがありますので、DTS対応のCDやLDを再生するときは再生機器の出力端子を本機のDIGITAL INPUT 端子に接続し、DIGITAL(デジタル)で再生してください。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTSデータに何らかの処理(出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など)が行われていると、本機が正しいDTSデータとみなすことができず、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生している時にプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

^{*296}kHzのサンプリングレートで記録されたPCMソースはSTEREOのみの再生となります。

[•] 再生するソースがAM放送やTVなどでモノラル音源のときに、サラウンドをPL II MOVIEまたはPL II MUSICにすると、センタースピーカーに再生音が集中することがあります。モノラル音源でサラウンド効果を得るには、他のサラウンドモードでお楽しみください。


表示を確認する

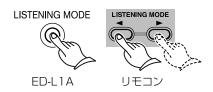


本体またはリモコンのLISTENING MODE ■/▶ボタンを2秒以上押し続ける

ボタンを押しつづけると表示部が次のように切り換わります。しばらくするともとの表示に戻ります。

音声信号がPCMの時:サンプリング周波数

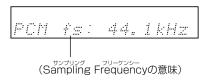

音声信号がDOLBY D、DTS、AACの時:リスニングモードとフォーマット

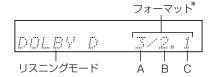

*フォーマット表示の意味は次のようになっています。

A: 入力信号に含まれているフロントチャンネルの数を表します。

3: 左フロント、センター、右フロントスピーカー の3チャンネル

2: 左フロント、右フロントスピーカーの2チャン ネル

1: モノラル (1チャンネル)

B: 入力信号に含まれているサラウンドチャンネルの数を表します。

2: 左サラウンド、右サラウンドスピーカーの2チャンネル

1: モノラル (1チャンネル)

0: なし

C: 入力信号に含まれているLFE (低域効果音:Low Frequency Effect) のあり/なしを表します。

1: LFEあり(サブウーファーの効果が大きい)

表示なし: LFEなし(サブウーファーの効果が小さい)

例えば、「3/2.1」と表示された場合は、フロント3チャンネルとサラウンド2チャンネル、それにLFEがそれぞれ独立して記録されたソースで、5.1チャンネルソースであることを表わしています。

入力ソースの信号が AAC で音声多重放送の場合: リスニングモードとフォーマット


AAC 1+1

この場合、AACで音声多重放送であることを表わしています。

一時的に各スピーカーレベルを調整する

再生中、一時的に各スピーカーのレベルをお好みに 調整することができます。

この設定は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

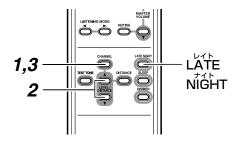

1



再生中にリモコンのCHÁNNELボタンを押して、音量レベルを調整するスピーカーを選ぶ

ヘッドフォンを接続している時は、Left(左フロントスピーカー)とRight (右フロントスピーカー)のみ設定できます。

2



ディスタンス LEVEL/DISTANCE▲/▼ボタンを押して、各スピーカーの 音量レベルを調整する

▲を押すと音量レベルが上がり、▼を押すと下がります。-12~+12の範囲で設定できます。(サブウーファーは、-30~+12の範囲で設定できます。)

3



CHANNELボタンを押す

すべてのスピーカーを調整した後、CHANNELボタンを押すと、通常の表示に戻ります。調整した値を記憶させるには、TEST TONEボタンを押してください。

レイトナイト機能を使う(DOLBY DIGITALソフト再生時のみ)

ドルビーデジタル録音されたソフトを再生するとき、ダイナミックレンジ(音量の大小幅)を小さくします。 夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するとき、小さな音も聞こえやすくなります。 この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。



LATE NIGHTボタンを押す

押すたびに2段階のレイトナイトモード(High/Low)とOffを切り換えることができます。HighにするとLowよりさらに効果があります。

ご注意


- レイトナイト機能は、ドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。
- レイトナイト効果は、ドルビーデジタルソフトによって決まっていますので、ソフトによっては効果が少なかったり、効果がない場合もあります。

聞く位置からスピーカーまでの距離を設定する

聞く位置から設置したスピーカーまでの距離を設定します。

距離を設定することで、それぞれのスピーカーから聞く位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。スタンバイ状態にしても記憶しています。

ヘッドフォンを接続しているときは設定できません。

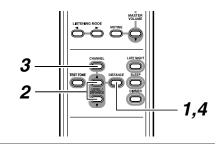

1



リモコンのDISTANCEボタンを押す

表示部にフロントスピーカーまでの距離が表示されます。

2



LEVEL DISTANCE▲/▼ボタンを押し、実際の距離に近い数値に設定する

▲を押すと数値が上がり、▼を押すと下がります。0.3m単位で9.0mまで設定できます。

3



CHANNELボタンを押して、スピーカーを切り換え、聞く位置からそれぞれのスピーカーまでの距離を設定する

ボタンを押すたびに、スピーカーの表示が次のように切り換ります。設定方法は、手順**2**と同じです。

→ Front (左右フロントスピーカー)
↓
Center (センタースピーカー)
↓
Surr (左右サラウンドスピーカー)

4



DISTANCEボタンを押す

設定したスピーカーの距離が記憶され、通常の表示に戻ります。


ご注意

- センタースピーカーと左右サラウンドスピーカーは、左右フロントスピーカーよりも短い距離に設定してください。
- センタースピーカーは左右フロントスピーカーより1.5mまで近くに設定できます。
- 左右サラウンドスピーカーは、左右フロントスピーカーより4.5mまで近くに設定できます。

各スピーカーの音量レベルを設定する

各スピーカーからの音量が同じに聞こえるように、 それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。

ヘッドフォンを接続しているときは設定できません。

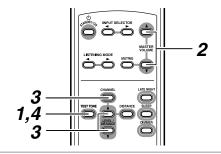

1



リモコンのTEST TONEボタンを押す

下記の順で各スピーカーから「ザー」というテスト音が出ます。

Left (左フロントスピーカー) — Center (センタースピーカー) Subwoofer (サブウーファー) Right (右フロントスピーカー) \uparrow Surr Left (左サラウンドスピーカー) \rightarrow Surr Right (右サラウンドスピーカー)

2




音量を調整する

テスト音が良く聞こえる音量にMASTER VOLUME▲/▼ボタンで調整してください。

• テスト音は何も操作しないでいると、自動的に次のスピーカーに移り、 2秒ずつテスト音を出力します。10回くり返して止まります。

3

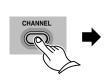





チャンネル

CHANNELボタンを押してスピーカーを 切換え、LEVEL DISTANCE▲/▼ボタン でスピーカーの音量が同じに聞こえるよう に調整する

- ▲を押すと音量レベルが上がり、▼を押すと下がり ます。
- −12~+12の範囲で設定できます。
- サブウーファーは-30~+12の範囲で設定できます。

4



TEST TONEボタンを押す

設定したスピーカーの音量レベルが記憶され、通常の表示に戻ります。

ご注意

テスト音は小さめなので、手順2でいつも聞く音量よりも大きくした場合は、手順3が終了した後に MASTER VOLUME ▲/▼ボタンで元の音量に戻しておいてください。

困ったときは

困ったときは、次の内容をご確認ください。

本システムは、SWA-L1、ED-L1AとD-L1の組み合わせで最良の状態になるように設計されております。ED-L1A、SWA-L1と他のスピーカーとの組み合わせや、他のアンプとサテライトスピーカーとの組み合わせでご使用になった場合の故障については、保証できない場合がありますのでご了承ください。

電源	参照ページ
電源が入らない	
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。	
• 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。	
• SWA-L1後面パネルのPOWERスイッチがOFF(オフ)になっていないか確認してください。	P21
音声 声	
音声が出ない	
• SWA-L1後面パネルのPOWERスイッチがOFF(オフ)になっていないか確認してください。	P21
• スピーカーは正しく接続されていますか?しん線は本体の接続端子に接触していますか?	P17
• ボリュームが最小VMinになっていませんか?	P22
ミューティング機能が働いていませんか?	
"Muting"と表示されている場合、ミューティング機能が働いていますので、解除してください。	P23
接続した再生機器側で出力設定を確認してください。DIGITAL INPUT端子に接続するときは、再生機器のデジタル音声出力が出るように設定してください。	
エラーメッセージが出る	
• 操作中に表示部に表示されるメッセージは以下の内容を意味します。	
Not available: ドルビーデジタル以外の入力信号のため、Late Nightは設定できません。	
fs 96kHz In:96kHzのPCMが入力されているため、STEREO以外のリスニングモードは選べません。 Muting On:ミュート機能がONになっているため設定できません。	
Phones engaged: ヘッドフォンが接続されているため、リスニングモードの切り換え、スピー	
カーの距離、音量レベルの設定はできません。	
DOLBY DIGITAL、DTS、AAC、PCMのインジケーターが点滅している:	
デジタル信号が入力されていません。(本機とオーディオ用光デジタルケーブルが外れている、デジタ	
ル機器が再生されていないなど)	
センタースピーカーやサテライトスピーカーから音が出ない/サブウーファーから音が出ない	
• リスニングモードがSTEREOになっていませんか?	
• リスニングモードの種類によって音を出さないモードがあります。	
STEREO: 左右フロントスピーカーとサブウーファーのみから音がでます。	
センタースピーカー、サラウンドスピーカーからは音が出ません。	
ORCHESTRA: センタースピーカーからは音がでません。	
• AAC1+1の場合、左右フロントスピーカーとサブウーファーのみから音が出ます。	
• 再生するソースによっては、ドルビープロロジックIIのリスニングモードは音が出にくい場合があります。 5.1 ch対応のDVDソフトやBSデジタルの5.1 ch放送は臨場感を表現する信号が含まれていることが	
5.1 CH対応のロVログノトやBSデジダルの5.1 CH放送は臨場感ど表現する信号が含まれていることが多いですが、CDや一般の放送には含まれていないのが一般的ですので、他のリスニングモードをお	
選びください。	
・パソコンやゲーム機、DVDプレーヤーなどの接続した再生機器側で出力設定を確認してください。	
スピーカーコードのしん線は本体の接続端子に触れていますか?	P17
音が良くない	
• スピーカーコードの+/-が正しく接続されているかで確認ください。	P17
• 各スピーカーコードの距離設定、音量設定を行ってください。	P29
• ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。	P19
レコードプレーヤーの音が小さい	
レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か、お確かめください。	

内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フォノイコライザーが必要です。

音 声

レコードプレーヤーが再生できない

MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。

〈音質について〉

電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。 電源投入後10~30分程度経過した方が音質は安定します。

リモコン	参照ページ
リモコンが働かない • 電池の極性(+、-)が、表示通り正しく入っているか確認してください。	P10
• 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。 (種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけてください)	P10
• リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?リモコンと本体の間に障害物がありませんか?	P10
• リモコン受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射日光)が当たっていませんか?	P10

他機器との接続

接続した機器の音が出ない

• 入力切り換えを確認してください。

P22

- 光デジタルケーブルが折れ曲がったり損傷していませんか?
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフォノイコライザーを中継してください。

テレビの映像がにじむ

- テレビからスピーカーを離してください。
- 本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。
 そのような時は、電源プラグを抜いて約5秒以上待ってから改めて電源プラグを入れてください。
- マイコンのリセットについて

登録したレベル設定などを全て工場出荷時の設定に戻したいときは、スタンバイ状態時に本体のSTANDBY/ONボタンを押しながらLISTENING MODEボタンを押すと、表示部に「Main:」と7桁のコードが表示されます。表示されている間に両方のボタンを離し、次にLISTENING MODEボタンだけを押してください。表示部に「Clear」と表示され、初期化されると同時にスタンパイ状態になります。

主な仕様

■ ED-L1A (AVサラウンドセンター)

入力

デジタル1/2/3: 光 (OPTICAL)

アナログ1/2: RCA L/R (200mV/50k Ω)

出力

ステレオ時: RCA L/R (1V/800Ω VOLUME MAX時)

周波数特性

フロント部:150Hz - 20kHz、+1/-3dB (STEREOモード)センター、サラウンド部:150Hz - 20kHz、+1/-3dB (ALL CH STEREOモード)

サブウーファー部: 20Hz - 150Hz、+1/-3dB (STEREOモード)

ミュート: -60dB

一般

電源: AC100V、50/60Hz

消費電力: 12W(電気用品安全法技術基準)

待機電力: 1.2W

外形寸法(幅×高さ×奥行き): 205mm ×70mm ×235mm

質量: 2.4kg

■ SWA-L1 (サブウーファー)

入力

RCA L/R/C/SL/SR/ \forall \forall \forall 0-17- (500mV/50k Ω)

アンプ部

定格出力(各チャンネル駆動時)

フロント、サラウンド部: 30W ×5 (1kHz、6 Ω /EIAJ) サブウーファー部: 50W (100Hz、12 Ω /EIAJ)

全高調波歪率: 0.1% (出力5W)

SN 比: 100dB (STEREO時、IHF A 0.5V 入力)

スピーカー部

形式: J' DRIVE方式 20cm コーン

一般

電源: AC100V、50/60Hz

消費電力: 107W (電気用品安全法技術基準) 外形寸法(幅×高さ×奥行き): 251mm ×316mm ×408mm

質量: 14.1kg

その他: 防磁設計(EIAJ)

■ D-L1 (サテライトスピーカー)

形式: 8cm OMFコーン (1個につき1本使用) 外形寸法(幅×高さ×奥行き): 85mm ×120mm ×112mm

質量: 各0.7kg

その他: 防磁設計(EIAJ)

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼くださ い。万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

カスタマーセンター 受付 9:30~17:30 (土日祝、弊社休日除く)

■カタログのご請求、製品についてのご相談

お客様 ご相談窓口

*e-mail: ホームシアター/オーディオ製品→customer@onkyo.co.jp マルチメディア製品 →mmcadmin@onkyo.co.jp

*TEL:ナビダイヤル 0570-01-8111(全国どこからでも市内料金で通話いただけます)

または072-831-8111(携帯電話、PHSから)へどうぞ。 *FAX:072-831-8124 〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

オンキョー製品情報、ユーザー登録ホームページへ→http://www.onkyo.co.jp

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ→http://www.e-onkyo.com

修理のご依頼は取扱説明書の「困ったときは」の項目をご確認のうえご依頼ください。転居され 修理窓口 たり、贈物でいただいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。

北海道地区

札幌サービスステーション TEL 011-747-6612 FAX 011-747-6619 〒001-0028 札幌市北区北28条両5-1-28 トーシン北28条ビル

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島地区

仙台サービスステーション TEL 022-297-0571 FAX 022-257-7330 〒984-0051 仙台市若林区新寺4-9-5 第二丸昌ビル 1F

栃木・群馬・埼玉・新潟地区

大宮サービスステーション TEL 048-651-8612 FAX 048-651-9137 〒330-0034 埼玉県さいたま市土呂町2-29-2 高安ビル 1F

千葉·茨城地区

千葉サービスステーション TEL 043-296-3915 FAX 043-296-3912 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷5-2-11

東京(23区)地区

東京サービスセンタ-

TEL 03-3861-8121 FAX 03-3861-8124 〒111-0054 東京都台東区鳥越1-2-3 ハマスエビル

東京(23区を除く)・山梨・長野地区

八王子サービスステーション TEL 0426-32-8030 FAX 0426-36-9312 〒192-0914 東京都八王子市片倉町358番地

神奈川地区

横浜サービスステーション TEL 045-322-9342 FAX 045-312-6603 〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13 共益ビル5F

岐阜・静岡・愛知・三重地区

名古屋サービスステーション TEL 052-772-1229 FAX 052-772-1331 〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001番

富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区 大阪サービスセンター

TEL 06-6576-7620 FAX 06-6576-7604 〒552-0013 大阪市港区福崎3丁目1番148号

鳥取・島根・岡山・広島・山口(下関を除く)地区

広島サービスステーション TEL 082-262-3315 FAX 082-262-6571 広島市東区二葉の里2-8-28 T732-0057

徳島・香川・愛媛・高知地区

高松サービスステーション TEL 087-868-5662 FAX 087-868-5672 〒760-0079 高松市松縄町44-8 西原ビル1F

山口(下関)・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区 福岡サービスステーション

TEL 092-418-1357 FAX 092-418-1358 〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-8-19 みなみビル202

オンキョーサービス認定店

静岡サービス認定店

TEL 0543-46-6502 FAX 0543-46-7091 〒424-0063 静岡県清水市能島171-15

北陸サービス認定店

TEL 0776-27-1868 FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井県福井市大願寺3-5-9

岡山サービス認定店

TEL 086-274-5840 FAX 086-274-5840 〒703-8271 岡山県岡山市円山13

能本サービス認定店

TEL 096-364-1475 FAX 096-364-1475 〒862-0970 熊本県熊本市渡鹿7-15-18

沖縄サービス認定店

TEL 098-876-9195 FAX 098-876-9195 〒901-2104 沖縄県浦添市当山558番地の8 キャッスルサイド浦添102号

2002年8月現在 お客様相談窓口、修理窓口の名称、住所、電話番号は変更になることがございますのでご 了承ください。 Н

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、 お買い上げの際にお受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、 お調べください。本機以外の原因も考えられま す。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調 べください。それでもなお異常のあるときは、電 源プラグを抜いて修理を依頼してください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または当社サービスステーションにご依頼ください。 詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションに ご相談ください。修理によって機能が維持できる 場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。

修理を依頼される時は、下の事項を販売店また は当社サービスステーションまでお知らせくだ さい。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 DHT-L1A
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

ご購入されたときにご記入ください。 サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。					
ご購入年月日 ご購入店名:	:	年	月	日	
メモ:	Tel.	()		

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品の故障や修理についてのお問い合わせ先:

お買い上げの販売店もしくは、「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。

●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 06(6576)7620

SN 29343436

G0210-1